

First Aid MASTERflex

KVM Development & Support **over IP**

master *flex*




6013 SET
MASTERflex MV1-F SINGLE REDUNDANT IN FIBER
6013L-F CPU/LOCAL
6013R-F CON/REMOTE

kvm-tec
Quick
Installation


www.kvm-development.com

KVM Development & Support **over IP**

Full HD
over IP

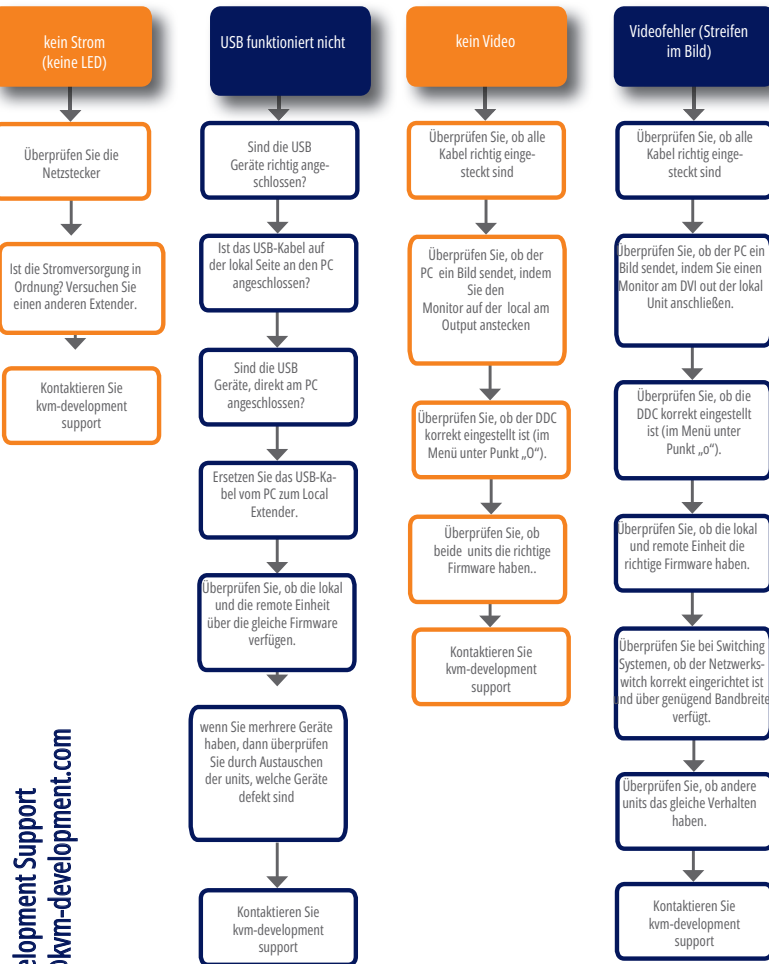

kvm-development Support
support@kvm-development.com

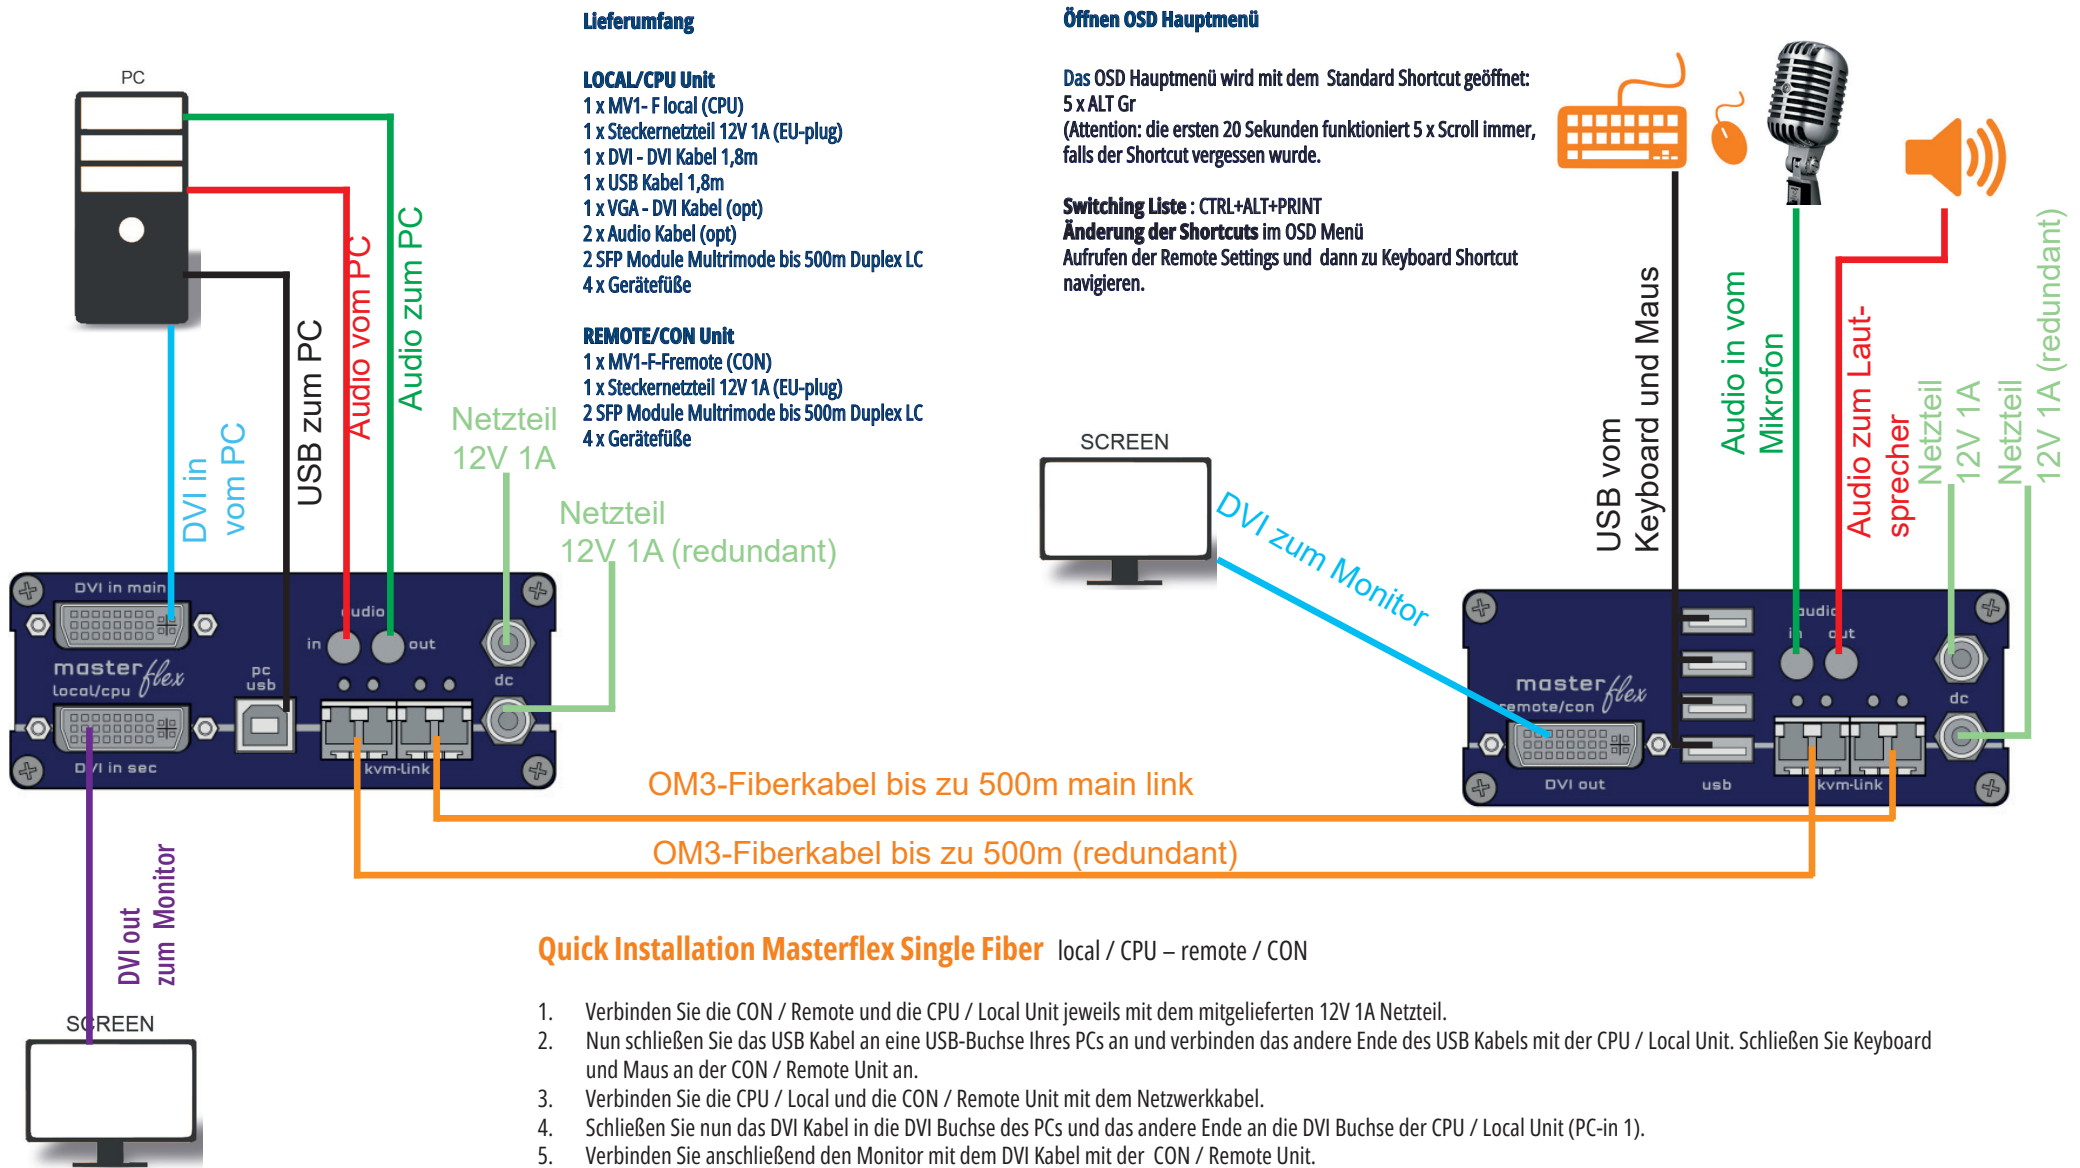


ZUGANG ZUM HAUPTMENÜ

Verwenden Sie den Monitor und die Tastatur, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

Zugang zum Hauptmenü (main menu):

1. Vergewissern Sie sich, dass die Extender, die Monitore und die Computer eingeschaltet sind.
2. Drücken Sie die Scroll Lock Taste fünfmal schnell. Das **Hauptmenü (main menu)** sowie ein Überblick der Untermenüs wird angezeigt.
Wenn Ihre Tastatur keine Scroll Lock-Taste hat, öffnen Sie die Bildschirmtastatur. Wählen Sie Start > Settings > Ease of Access > Keyboard
3. Um in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie die entsprechende Taste.

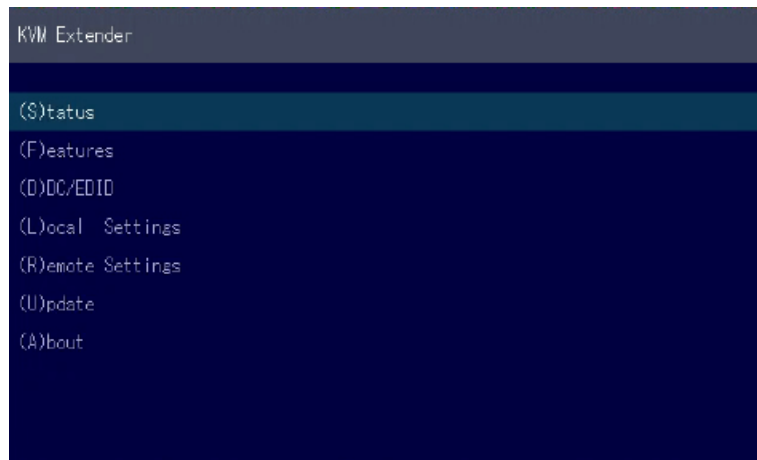


Main Menu


Hauptmenü Short Cuts :

S	Status Overview	Menü Status / aktueller Status
U	Update Flash FW	Firmware aktualisieren
F	Features Overview	Einstellungen der Features
D	DDC Option	DDC Option Fixe Einstellung 1020 x 1080
L	Local Settings	Einstellungen Local
R	Remote Settings	Einstellungen Remote
A	About Overview	Überblick über Upgrades
Q	Exit	Beenden

SYSTEM STATUS

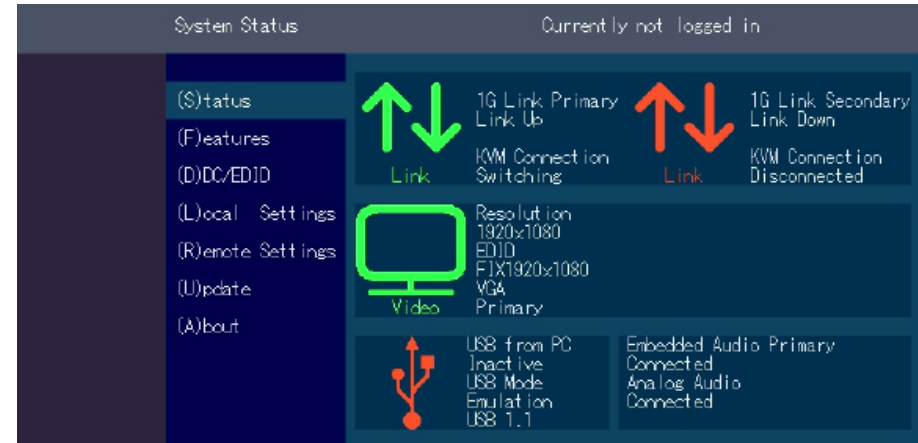

Single

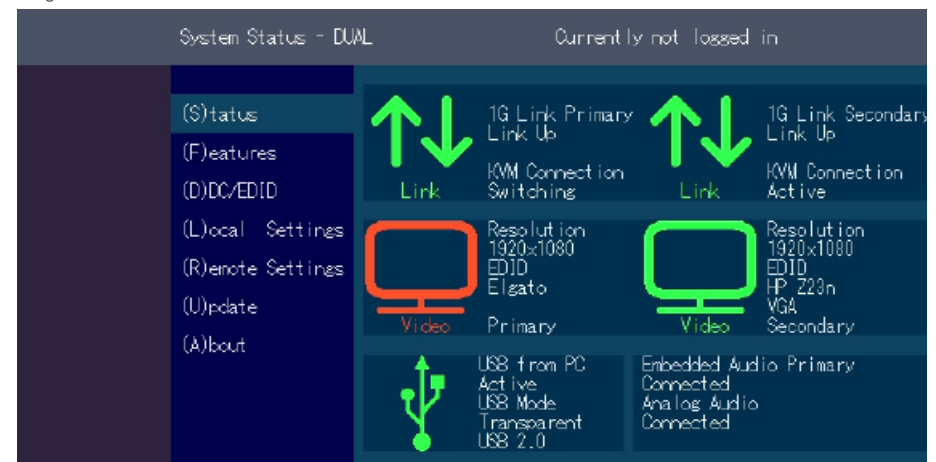

Dual


Im "Status Menu" wird der aktuelle Stand der Extenderverbindung angezeigt. Das Menü zeigt die Informationen über die Verbindung, die Auflösung des Videokanals und den USB Status an.
Die aktivierten Upgrades und die aktuelle FW-Version werden in der linken oberen Ecke angezeigt.
Der Linkstatus zeigt an, ob eine Verbindung möglich ist. **Connected** zeigt an, ob die kvm Dateien aktuell übertragen werden können.

Video und USB zeigen an, ob gerade Daten übertragen werden

ANZEIGE DER FIRMWARE VERSION

Stellen Sie sicher, dass das **Hauptmenü (main menü)** geöffnet ist. Unter „A“ - About wird die aktuell installierte Firmware Version des remote (CON) und lokalen (CPU) Extenders angezeigt (e.g. '4267')

FEATURE MENÜ

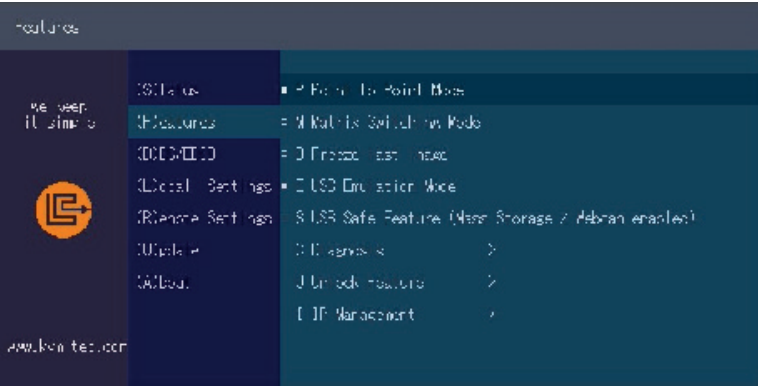


Feature Menu

P	Point to Point Mode	Enabled/Disabled (Point to Point Point to Point excludes itself with Matrix mode
M	Matrix Switching Mode	Disabled/Enabled
D	Freeze last Image	(Disabled)Disabled/Enabled
E	USB Emulation Mode	(Disabled) Disabled/Enabled
S	USB Save Feature	(mass storage usable) Disabled/Enabled
O	Power Redundance Alert	Alarmsystem
C	Diagnosis	Diagnosemenü
U	Unlock Features	Entsperren Features
I	IP Management	IP-Management
L	Link Redundance Alert	Redundanter Link

POINT TO POINT

Durch Drücken der Taste „P“ können Sie den Point to Point Modus aus- und einschalten

ACHTUNG - wenn der Point to Point Modus aktiviert ist, kann der Switching Mode nicht aktiviert werden

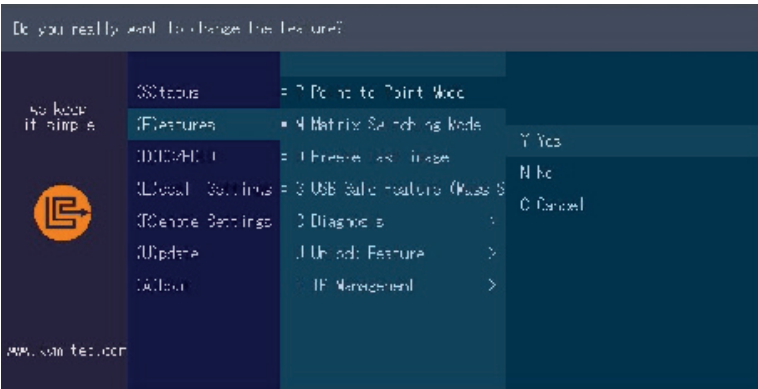

MATRIX SWITCHING MODE

Durch Drücken der Taste „M“ können Sie den Matrix Switching Mode aus - und einschalten

KVM Development & Support GmbH
Steinbruchgasse 34
2500 Baden
Austria
www.kvm-development.com