


First Aid USBflex

KVM Development & Support 

KVM Development & Support 

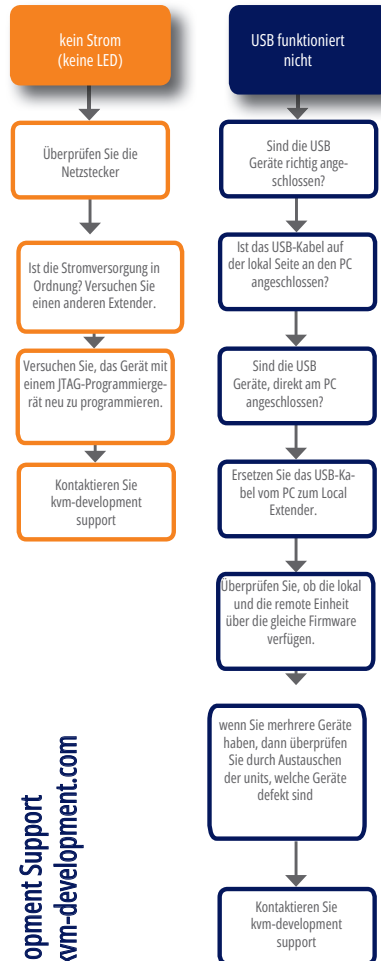

kvm-development Support
support@kvm-development.com

Update mit einem USB-Stick

1. Usb Stick mit Update File in USB Flex stecken.
2. Button hinten links drücken (Wenn PtP, wird der USB Channel getrennt) ~ 4 sek
3. Warten bis LED orange blinkt (USB Stick wird nach Updates durchsucht). ~ 10-20 sek
4. LED leuchtet für 3 Sekunden spezifisch auf:
LED rot -> Kein Update auf Stick gefunden (Stick abziehen und bei Schritt 1 beginnen)
LED grün -> Update gefunden, bereit zum Start
5. Button erneut drücken
6. Warten bis Update abgeschlossen ist oder ein Error auftaucht (Bei PtP wird Local zuerst upgedatet) ~ 2-3 min (PtP ~ 5-6 min)
Während Update läuft, blinkt LED grün, werden Daten übertragen oder kopiert, blinkt die LED sehr schnell.
Am Ende des Updates blinkt die LED noch 4 mal orange und startet danach den Reboot Prozess (Extender darf währenddessen nicht vom Strom getrennt werden!!!)




USB flex

6032L CPU/LOCAL
6032R CON/REMOTE

kvm-tec
Quick
Installation

www.kvm-development.com

Full HD
over IP

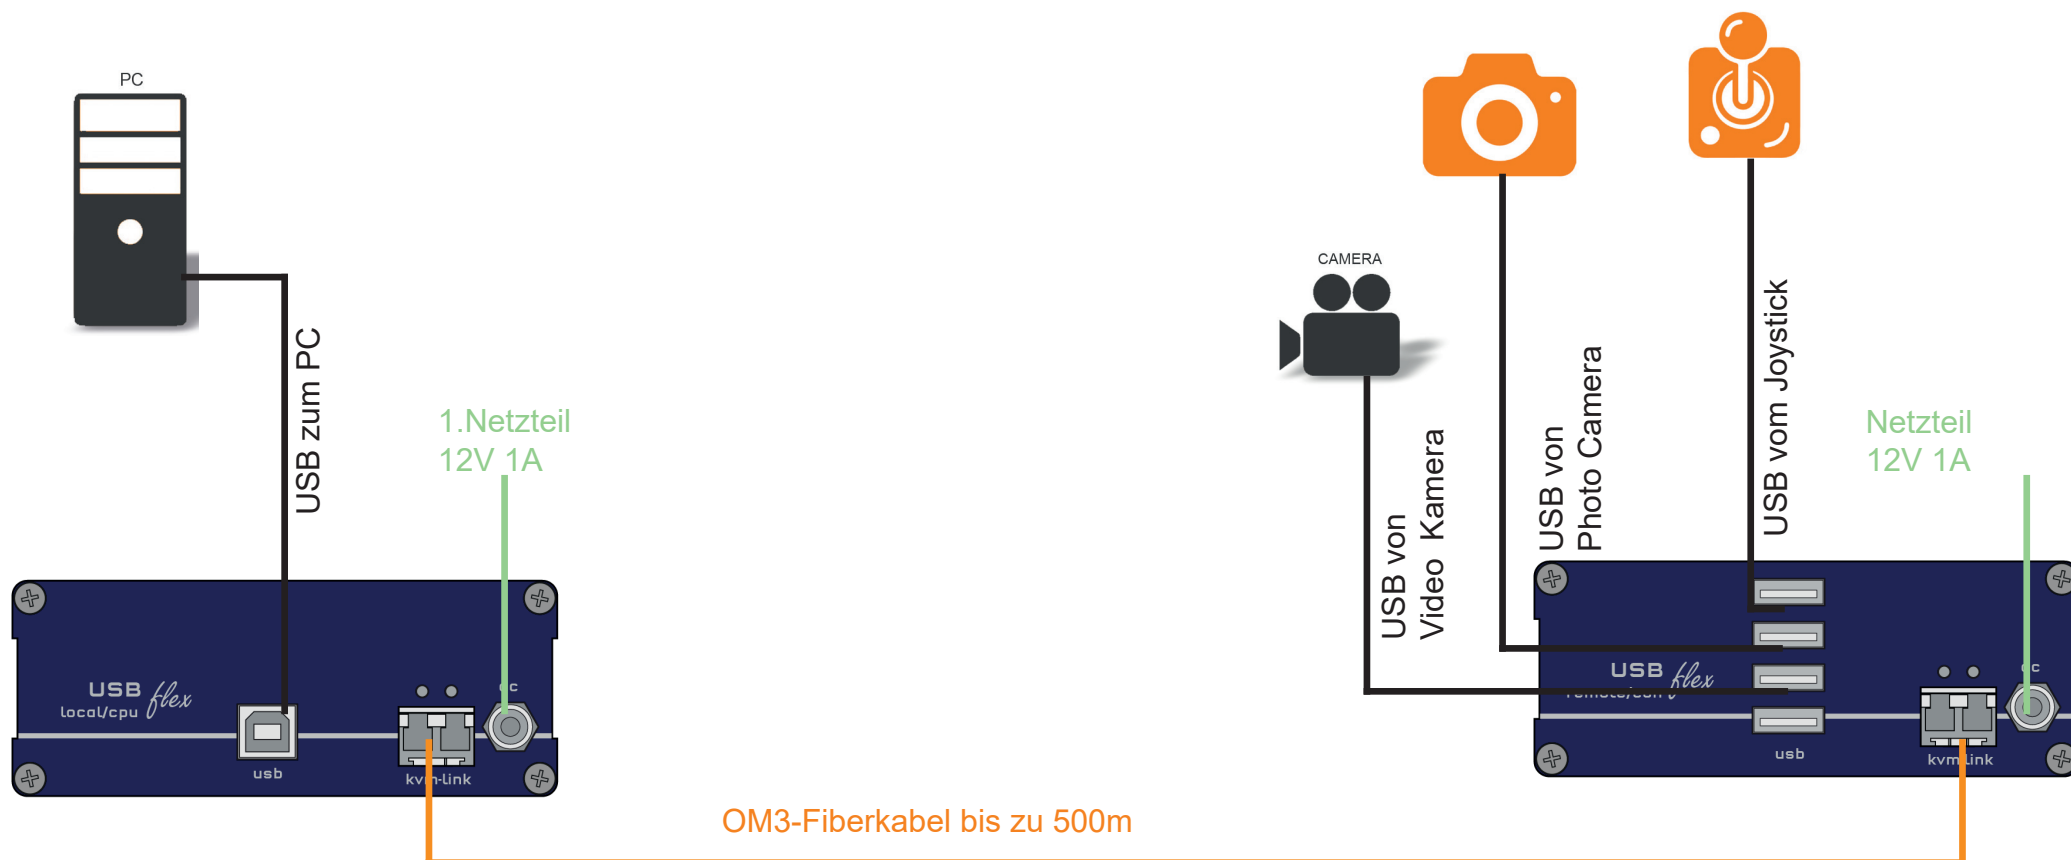

Quick Installation USBflex local / CPU – remote/ CON

1. Verbinden Sie die CON / Remote und die CPU / Local Unit mit dem mitgelieferten 12V 2A Netzteil.
2. Dann verbinden Sie das USB Kabel mit einem USB port auf ihrem PC und verbinden das anderen Ende des USB Kabels mit der CPU / Local Unit. Dann verbinden Sie die USB Geräte mit der CON / Remote Unit.
3. Verbinden Sie die CPU / Local und die CON / Remote Unit mit dem Netzwerkabel.

Viel Spass - Ihr Extender ist nun für viele Jahr betriebsbereit (MTBF ca 10 Jahre