

First Aid ECOsmart

KVM Development &
Support



Die KVM Local Unit für Zero Space im Rack
KVM Extender- Transmitter over IP in DVI-D, VGA,USB in CATx

ECOsmart
Local Unit im Dongle Format
Art.Nr. 6035

Quick Installation


www.kvm-development.com


KVM Development &
Support



FULL HD
over IP

KVM Development Support
support@kvm-development.com
Phone: +43 2253 81912 1

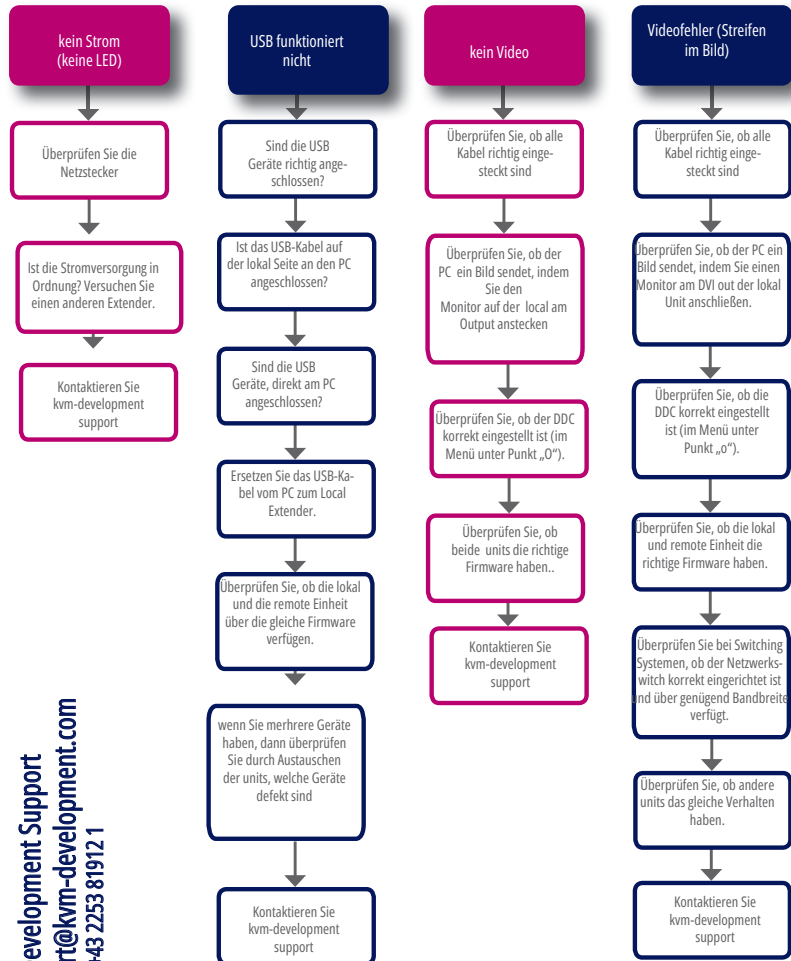


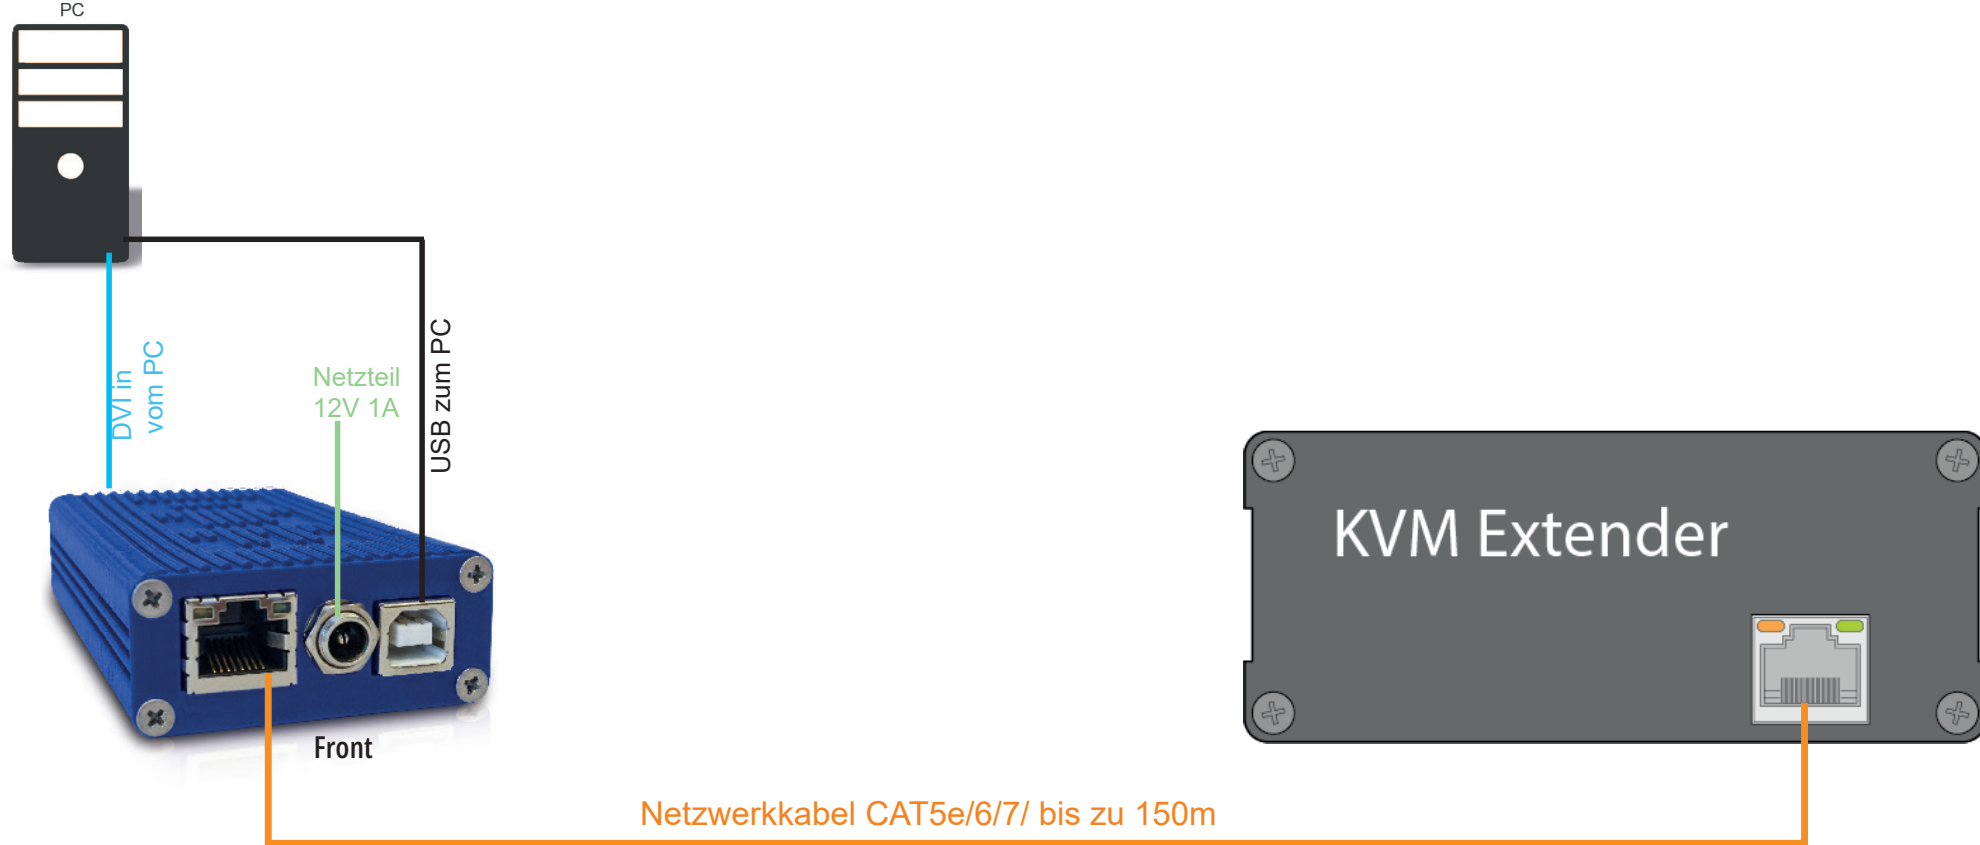


Quick Installation ECOsmart local / CPU

1. Verbinden Sie die CPU / Local Unit mit dem mitgelieferten 12V 1A Netzteil - **in den meisten Fällen genügt die Versorgung über das USB Kabel.**
2. Nun schließen Sie das USB Kabel an eine USB- Buchse Ihres PCs an und verbinden das andere Ende des USB Kabels mit der CPU / Local Unit.
3. Verbinden Sie die CPU / Local und die CON remote mit einem Netzwerkkabel CAT5e/6/7
4. Schließen Sie nun das DVI Kabel in die DVI Buchse des PCs und das andere Ende an die DVI Buchse der CPU Local Unit (PC-in).


VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre (MTBF ca. 10 Jahre) für Sie im Einsatz

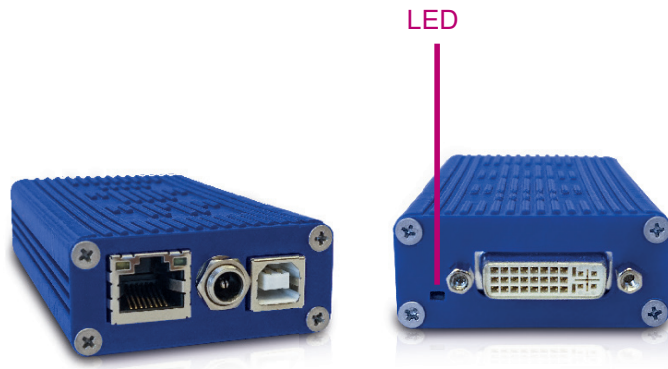

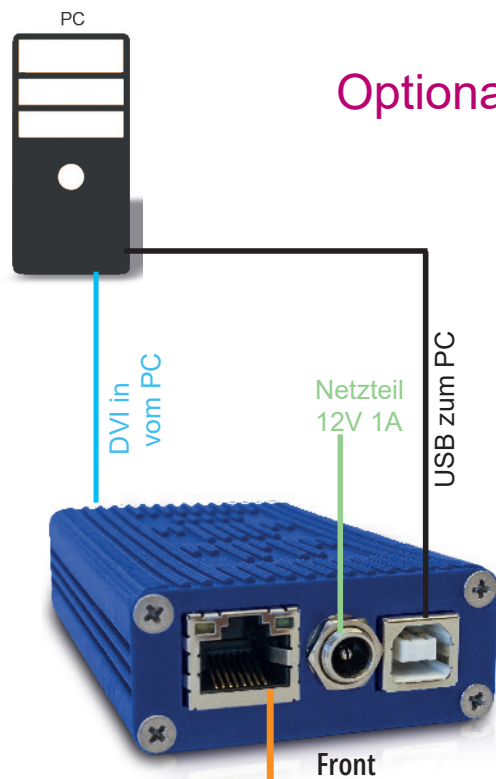

Optional: Verbindung über VPN möglich

Netzwerkkabel CAT5e/6/7/ bis zu 150m

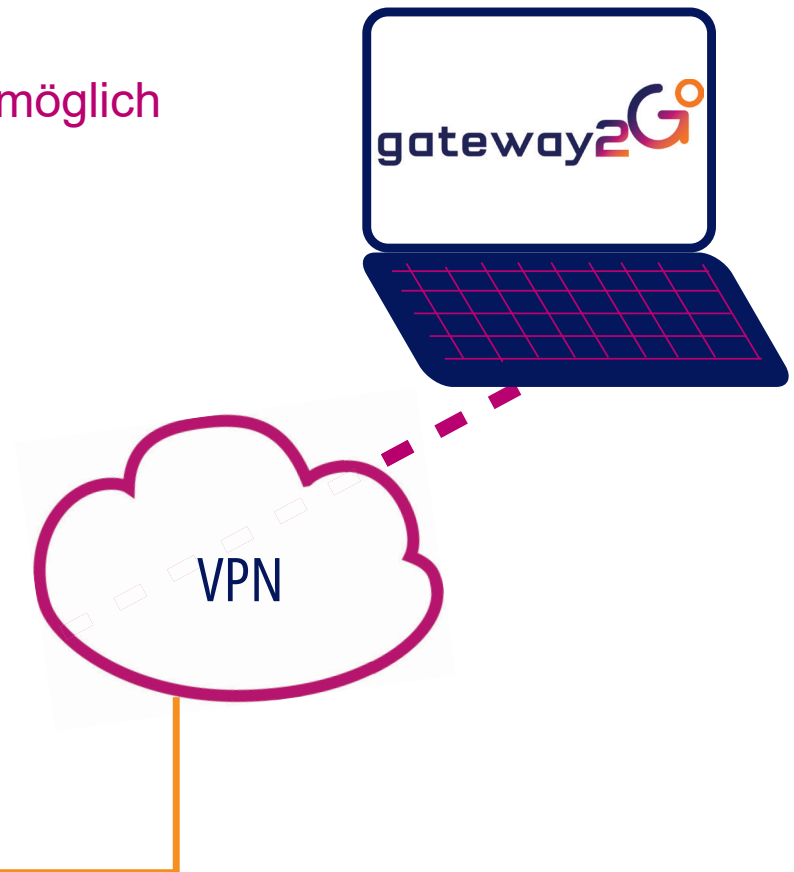


ZUGANG ZUM HAUPTMENÜ

Verwenden Sie den Monitor und die Tastatur, um Zugang zum Hauptmenü zu erhalten

Zugang zum Hauptmenü (main menu):

1. Vergewissern Sie sich, dass die Extender, die Monitore und die Computer eingeschaltet sind.
2. Drücken Sie die Scroll Lock Taste fünfmal schnell. Das **Hauptmenü (main menu)** sowie ein Überblick der Untermenüs wird angezeigt.
3. Um in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie die entsprechende Taste.

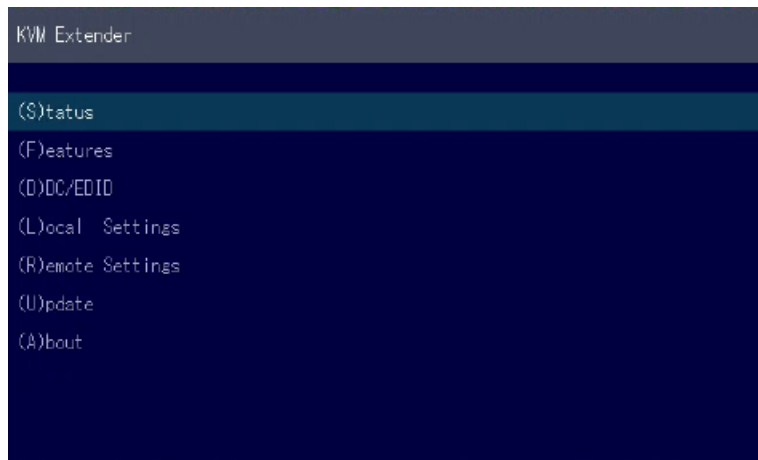


Main Menu


Hauptmenü Short Cuts :

S	Status Overview	Menü Status / aktueller Status
U	Update Flash FW	Firmware aktualisieren
F	Features Overview	Einstellungen der Features
D	DDC Option	DDC Option Fixe Einstellung 1020 x 1080
L	Local Settings	Einstellungen Local
R	Remote Settings	Einstellungen Remote
A	About Overview	Überblick über Upgrades
Q	Exit	Beenden

SYSTEM STATUS

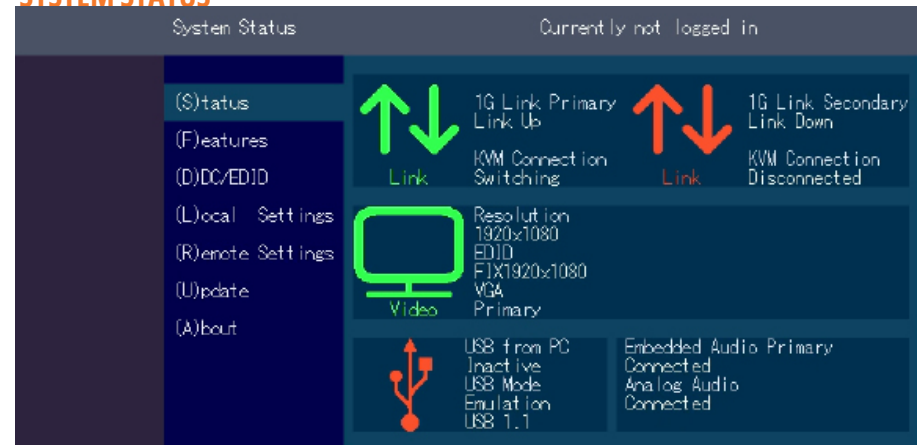

Single

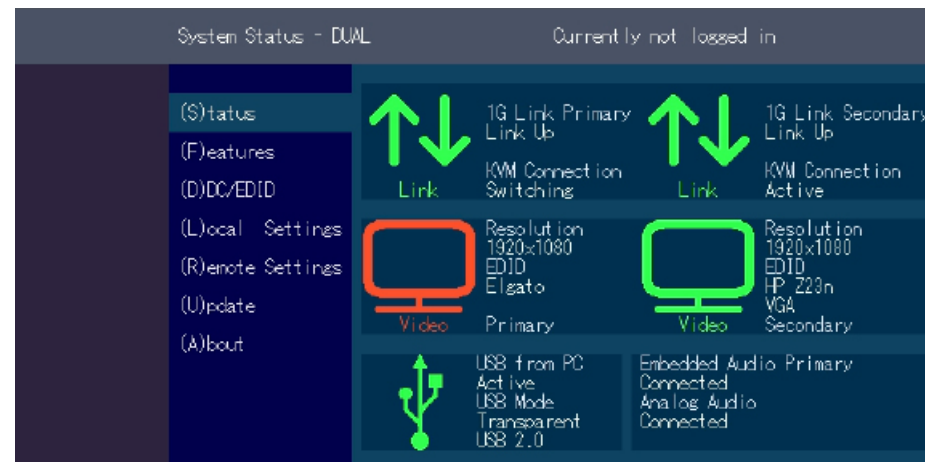

Dual

Im "Status Menu" wird der aktuelle Stand der Extenderverbindung angezeigt. Das Menü zeigt die Informationen über die Verbindung, die Auflösung des Videokanals und den USB Status an.

Die aktivierten Upgrades und die aktuelle FW-Version werden in der linken oberen Ecke angezeigt.


Der Linkstatus zeigt an, ob eine Verbindung möglich ist. **Connected** zeigt an, ob die kvm Dateien aktuell übertragen werden können.

Video und USB zeigen an, ob gerade Dateien übertragen werden

ANZEIGE DER FIRMWARE VERSION

Stellen Sie sicher, dass das **Hauptmenü (main menü)** geöffnet ist. Unter „A“ - About wird die aktuell installierte Firmware Version des remote (CON) und lokalen (CPU) Extenders angezeigt (e.g. '4267')


FEATURE MENÜ

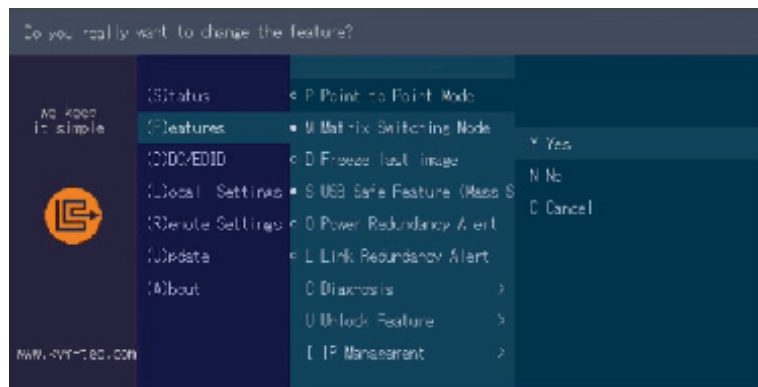

POINT TO POINT

Durch Drücken der Taste „P“ können Sie den Point to Point Modus aus- und einschalten

ACHTUNG - wenn der Point to Point Modus aktiviert ist, kann der Switching Mode nicht aktiviert werden

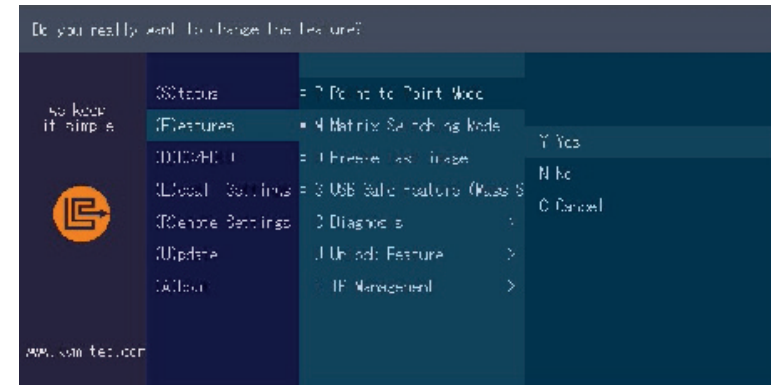

MATRIX SWITCHING MODE

Durch Drücken der Taste „M“ können Sie den Matrix Switching Mode aus - und einschalten

Feature Menu

P	Point to Point Mode	Enabled/Disabled (Point to Point Point to Point excludes itself with Matrix mode
M	Matrix Switching Mode	Disabled/Enabled
D	Freeze last Image	(Disabled)Disabled/Enabled
E	USB Emulation Mode	(Disabled) Disabled/Enabled
S	USB Save Feature	(mass storage usable) Disabled/Enabled
O	Power Redundance Alert	Alarmsystem
C	Diagnosis	Diagnosemenü
U	Unlock Features	Entsperren Features
I	IP Management	IP-Management
L	Link Redundance Alert	Redundanter Link

KVM Development & Support GmbH

Steinbruchgasse 34

2500 Baden

Austria

www.kvm-development.com