


First Aid

KVM Development & Support 

ScalableLine - Full HD

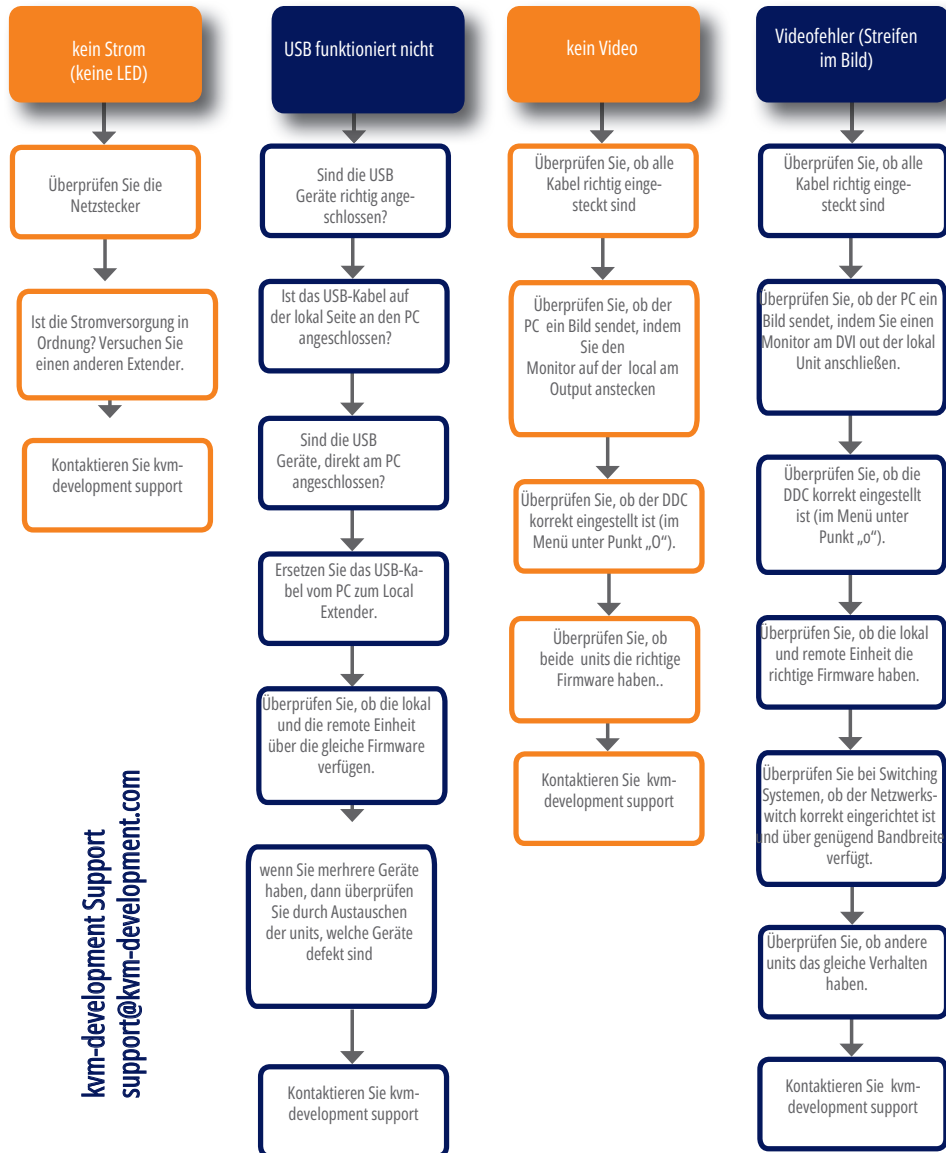


kvm-development Support
support@kvm-development.com

Scalable


line

Quickinstruction
ScalableLine Full HD

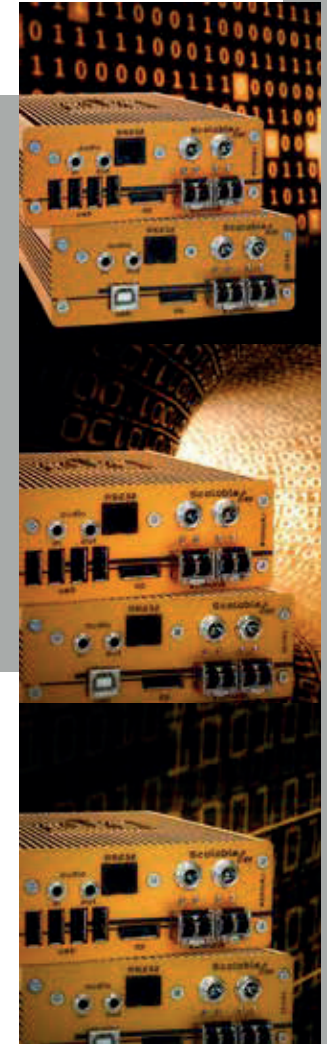

move - zoom - cut it out - PIP

www.kvm-development.com

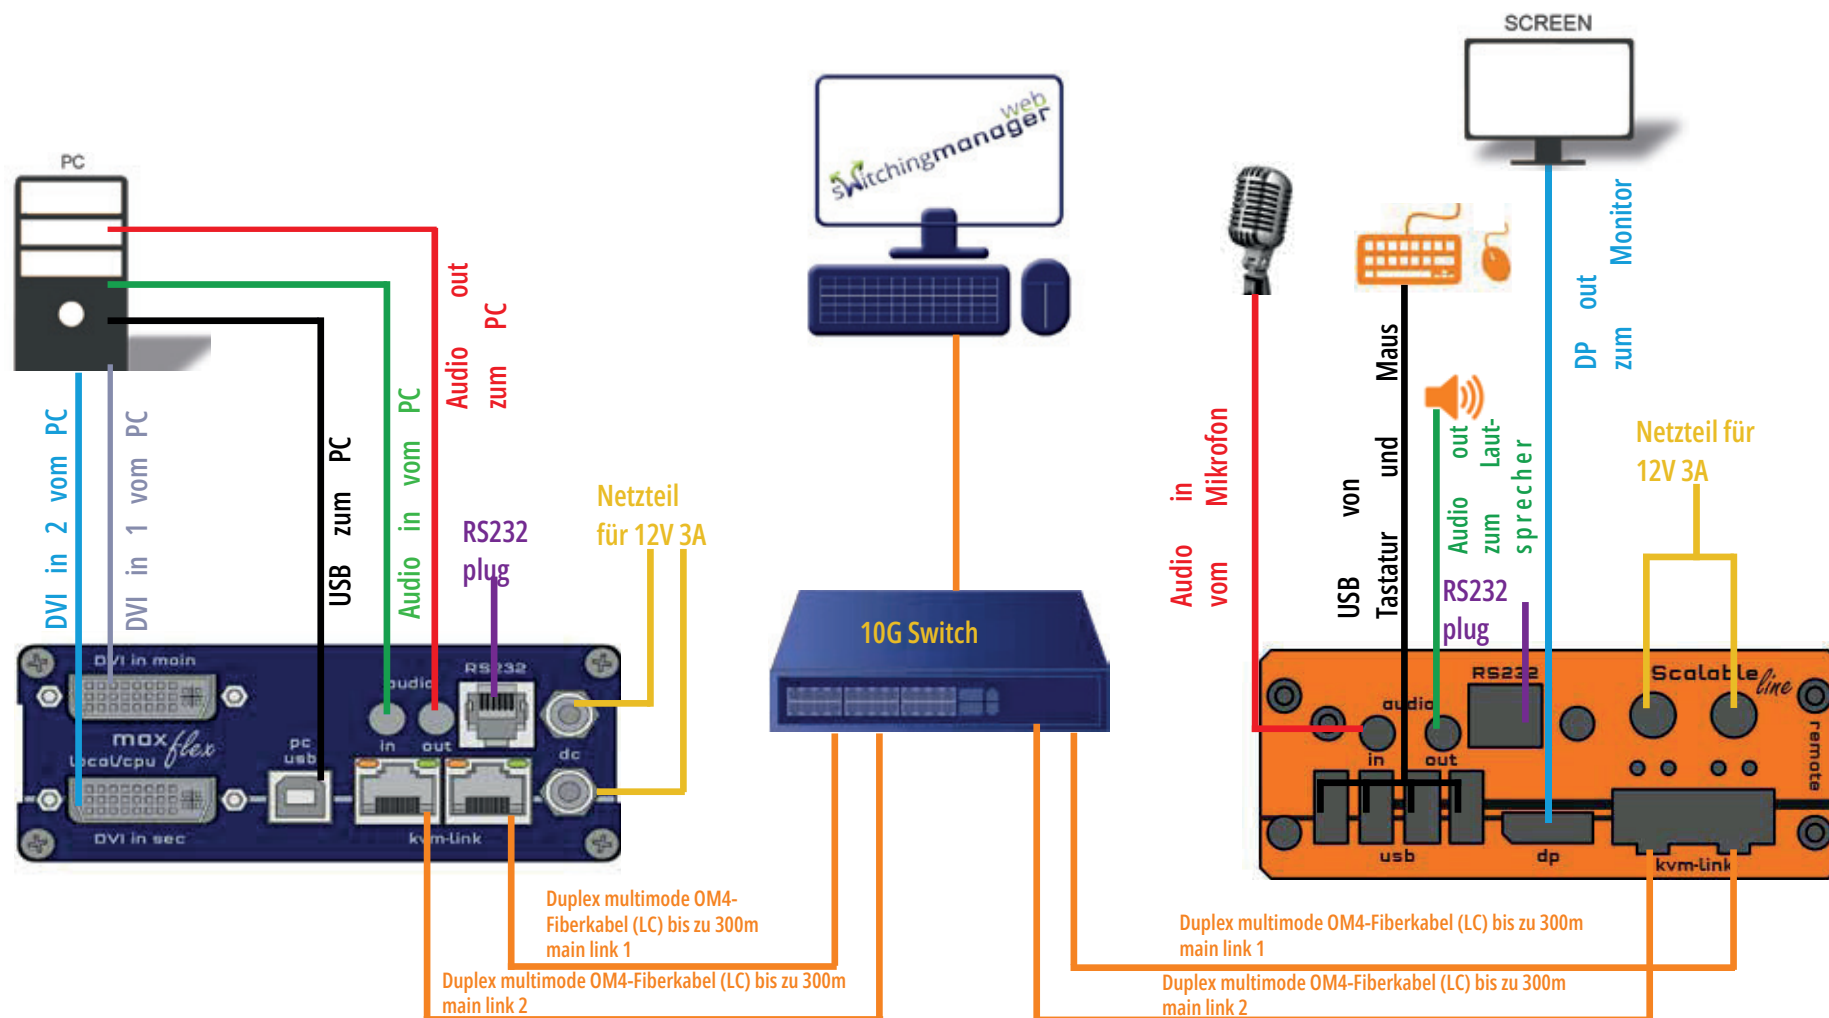

1. Verbinden Sie die CON/Remote und die CPU/Local Unit mit dem mitgelieferten 12V 3A-Netzteil.
2. Schließen Sie nun das USB-Kabel an eine USB-Buchse Ihres PCs an und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit der Local Unit. Schließen Sie die Tastatur und die Maus an die Remote Unit an.
3. Verbinden Sie die Local Unit und die Remote Unit mit einem Netzwerk-Fiberkabel an einen 10G-Switch.
4. Verbinden Sie das DVI-Kabel an der DP-Buchse des PCs mit der DVI-Buchse DP/in des Lokalen Geräts und schließen Sie den Bildschirm auf der Remote-Seite mit dem DP-Kabel an.
5. Verbinden Sie das Audiokabel vom PC mit dem Local Extender und schließen Sie das Audiokabel vom Remote Extender an den Lautsprecher.
6. Verbinden Sie das Audiokabel vom Mikrophon mit dem Remote Extender und schließen Sie das Audiokabel vom Local Extender an den PC an.

VIEL SPASS - Ihr kvm-tec Extender ist nun für viele Jahre im Einsatz (MTBF ca. 10 Jahre)!